



Montaż paneli dekoracyjnych


Narzędzia do montażu

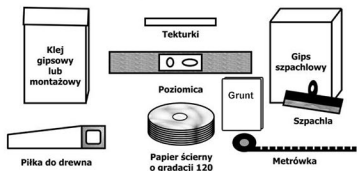


UWAGA! Zalecamy, aby panele dekoracyjne Loft Design System były instalowane przez osoby doświadczone w montażu płytek ceramicznych.

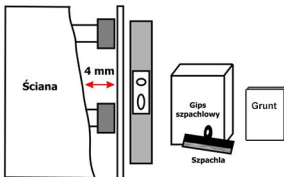


1) przygotowanie ściany - zagruntuj ścianę, a w przypadku śliskiej powierzchni (np. farba lateksowa) użyj gruntu kwarcowego. Upewnij się, że ściana, na której będziesz kleić panele dekoracyjne jest prosta bez większych nierówności, (jeżeli na ścianie występują większe nierówności niż 4 mm wyrównaj ścianę np. gipsem szpachlowym)

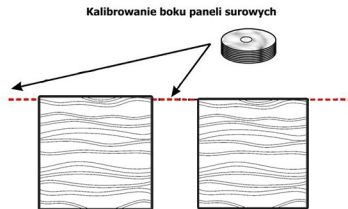


2) Surowe panele z przeznaczeniem do malowania mogą różnić się kalibracją do 1 mm. W razie potrzeby kalibracji, możesz zeszlifować bok danego elementu papierem ściernym.

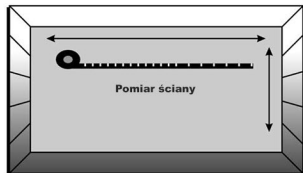

3) Zaplanuj montaż paneli dekoracyjnych poprzez pomiar ściany oraz ułożenie paneli na ziemi. Jeżeli panele są ponumerowane na odwrocie, należy je układać zgodnie z dostarczonym układem.

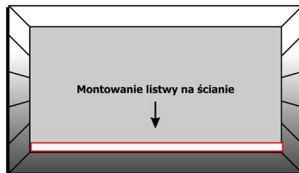


4) Zamontuj na ścianie za pomocą wkrętów listwę, zamontowana w poziomie listwa stanowić będzie punkt podparcia dla przyklejanych paneli. Listwa powinna mieć grubość ok. 2 cm.

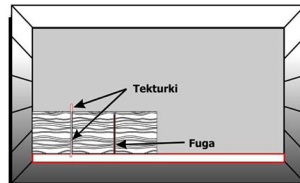


5) poszczególne elementy paneli dekoracyjnych powinny się kleić na dystans za pomocą tekturek o grubości od 1,5 mm do 4 mm (w tym celu można wykorzystać tekturę z opakowań po panelach) min. szerokość fugi to 2mm.


Kierunki klejenia paneli

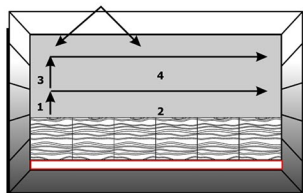

6) przygotuj materiał montażowy, klejenie zaczynamy poziomo od dołu, przyklej pierwszą warstwę paneli i poczekaj do całkowitego związania kleju. Panele można kleić na: kleju montażowym, lub kleju gipsowym.

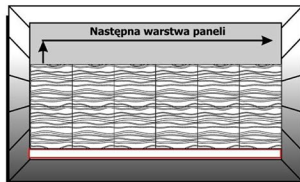

7) po upewnieniu się, że poprzednia warstwa elementów jest trwale zamontowana, można kontynuować dalsze przyklejanie pozostałych paneli.

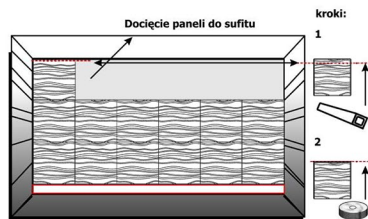

8) W razie potrzeby docięcia elementu do sufitu lub ściany, zastosuj zwykłą piłkę do drewna oraz oszlifuj bok panela papierem ściernym o gradacji 120.